

*auvisio*TM
Visual Sound Technologies



„iDTV MOBILE“
MINI RÉCEPTEUR TNT POUR iPad 2 & iPhone 4S

SOMMAIRE

Introduction

Votre nouveau récepteur TNT	4
Contenu	4
Conseils pour l'utilisation de cette notice	4
Description du produit	5

Mise en marche

Préparation	7
Première recherche de chaîne	8

Les fonctions principales

Démarrer la réception TV	10
Changer de chaîne	10
Gestion des canaux	11
Modifier le numéro des canaux	11
Effacer des canaux de la liste active	12
Enregistrer une émission	13
Lire les émissions enregistrées	13
Fonction Time-Shift	14

Autres fonctions

Piste audio multi-canal	16
Recherche des canaux	16
Changer d'emplacement	18
Réglages batterie	19

Annexe

Consignes de sécurité	21
Conseils importants concernant le traitement des déchets	21
Dépannage	22
Que signifie TNT ?	23
La technique	23
La qualité de diffusion	23
Astuces pour améliorer la qualité de réception	23
Nettoyage et entretien	24
Rangement	24
Transport	24
Contact et support	24
Déclaration de conformité	25

INTRODUCTION

VOTRE NOUVEAU RÉCEPTEUR TNT

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Ce récepteur TNT vous permet une réception mobile des chaînes TV avec un confort proche de celui d'un téléviseur classique.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

CONTENU

- Récepteur TNT
- Antenne télescopique
- Antenne avec pied magnétique
- Câble USB
- Guide de démarrage rapide

CONSEILS POUR L'UTILISATION DE CETTE NOTICE

Pour utiliser ce manuel le plus efficacement possible, il est nécessaire de clarifier certains termes et symboles que vous rencontrerez dans ce guide.

Symboles utilisés



Ce symbole signale les dangers possibles et les informations importantes sur l'utilisation du produit. Il est utilisé chaque fois que votre attention est particulièrement nécessaire.



Ce symbole indique les conseils et les informations utiles pour une utilisation optimale du produit.

Mises en forme du texte utilisées

MAJUSCULES	Les majuscules sont utilisées pour nommer des touches, des branchements ou autres composants du produit.
Caractères gras	Les caractères gras sont utilisés pour reconnaître des éléments du menu ou du logiciel.
1. Énumérations 2. Énumérations 3. Énumérations	Les énumérations sont utilisées chaque fois que l'utilisateur doit suivre plusieurs étapes, ou pour présenter les caractéristiques du produit.


Structure

Ce mode d'emploi est divisé en cinq grandes parties :

Introduction	Vous trouverez ici des notes sur l'utilisation de ce guide, des consignes de sécurité importantes concernant le produit, et un aperçu du produit.
Mise en marche	Mode d'emploi pour la première utilisation du récepteur TNT.
Fonctions principales	Cette partie du mode d'emploi décrit les fonctions principales de l'application iDTV.
Autres fonctions	Cette partie décrit les autres réglages pouvant être effectués dans l'application iDTV.
Annexe	Dépannage, caractéristiques techniques, entretien, déclaration de conformité.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Connecteur Dock
2. Prise antenne
3. Connexion USB
4. Voyant LED de chargement

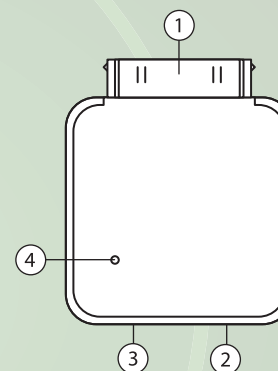

MISE EN MARCHÉ

PRÉPARATION



NOTE :

Le récepteur TNT est équipé d'une batterie interne. Afin que le récepteur TNT puisse être reconnu par votre iPad/iPhone, la batterie doit être entièrement rechargée avant la première utilisation.

Déballez prudemment le récepteur TNT et ses accessoires. Branchez le récepteur TNT à un ordinateur ou à un appareil de chargement USB via le câble USB. Le voyant de chargement s'allume pour indiquer que la batterie du récepteur TNT est en cours de chargement. Le processus de chargement dure au maximum 4 heures. Débranchez la connexion USB. Branchez l'une des deux antennes fournies à la prise pour antenne du récepteur TNT .



NOTE :

Pour les étapes suivantes, il est nécessaire que votre iPad/iPhone soit connecté à l'App-Store. Assurez-vous de pouvoir établir une connexion.

Branchez le récepteur TNT à la prise dock de votre iPad/iPhone. Le récepteur TNT est connu et le système vous affiche un message vous indiquant que vous devez installer l'application iDTV à partir de l'App-Store.



NOTE :

Cette application est gratuite et est nécessaire pour l'utilisation du récepteur TNT.

Appuyez sur **Oui**.

L'App-Store s'ouvre et vous propose d'installer l'application iDTV.

Appuyez sur **Installer**.

Saisissez votre mot de passe App-Store dans la fenêtre qui s'ouvre.


L'application iDTV va être installée et pourra ensuite être utilisée.

PREMIÈRE RECHERCHE DE CHÂÎNE

Ouvrez l'application iDTV.

Une boîte de dialogue apparaît pour vous demander si vous voulez utiliser les données de localisation actuelles. Appuyez sur **Oui**.

Appuyez ensuite sur **Rechercher des chaînes** pour rechercher les chaînes TV disponibles.

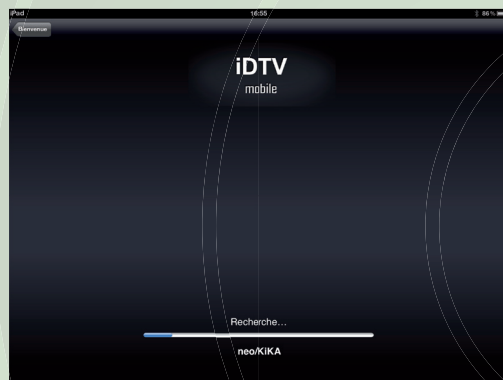

Une fois la recherche terminée, appuyez sur **OK**.



L'application iDTV est désormais entièrement configurée et vous pouvez regarder vos programmes TV préférés en direct.



NOTE :

La réception du récepteur TNT peut fortement varier en fonction du lieu de réception. Si vous ne recevez aucun signal ou si la réception est mauvaise, vérifiez tout d'abord la couverture sur Internet pour l'endroit où vous vous trouvez.

LES FONCTIONS PRINCIPALES

DÉMARRER LA RÉCEPTION TV

Ouvrez l'application iDTV.

À droite dans la liste des canaux, choisissez la chaîne souhaitée et sélectionnez-la.



CHANGER DE CHAÎNE

Vous pouvez changer de chaîne de plusieurs façons.

NOTE : En mode **TV en direct**, vous pouvez revenir à tout moment au menu principal en appuyant sur **OK**, en haut à gauche de l'écran.

1. Avec les flèches gauche/droite situées en haut au centre de l'écran, vous pouvez passer au canal suivant ou précédent de la liste.



2. Vous pouvez faire glisser votre doigt sur l'écran, vers la gauche ou vers la droite, pour passer respectivement à la chaîne précédente ou à la chaîne suivante de la liste.




3. Vous pouvez appuyer sur le nom du canal pour ouvrir une liste de canaux ; sélectionnez ensuite le canal de votre choix.



GESTION DES CANAUX

Modifier le numéro des canaux

Dans le menu de gauche, appuyez sur **Réglages**.

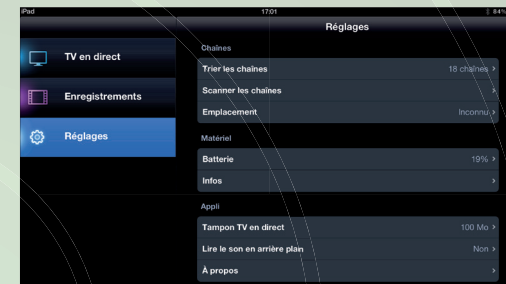

Appuyez ensuite sur **Trier les chaînes**. La liste des chaînes disponibles s'affiche.




Appuyez sur l'icône de tri, située au bout de chaque ligne du nom du canal et, sans la lâcher, déplacez le canal dans la liste pour lui attribuer une nouvelle place. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous ayez placé tous les canaux à la position souhaitée.

Effacer des canaux de la liste active


Dans le menu de gauche, appuyez sur **Réglages**.



Appuyez ensuite sur **Emplacement**, puis sur un des emplacements disponibles (appuyez sur l'icône bleue fléchée, en bout de ligne).

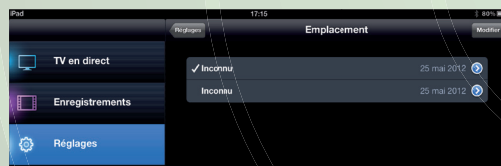

Appuyez ensuite sur **Chaînes >**. La liste des canaux disponibles s'affiche.

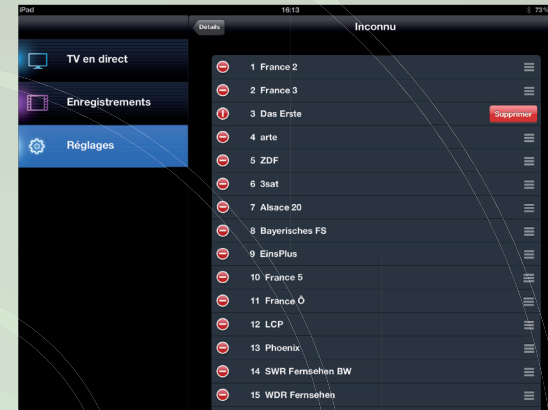


Appuyez sur l'icône de suppression (bouton rouge) située à gauche du nom du canal : l'icône pivote et un bouton **Supprimer** apparaît à droite. Si vous voulez vraiment supprimer le canal de la liste, appuyez sur le bouton **Supprimer**. Le canal est alors retiré de la liste. Sinon, appuyez une nouvelle fois sur l'icône rouge : elle pivote de nouveau et le bouton **Supprimer** disparaît.

ENREGISTRER UNE ÉMISSION

Pour enregistrer une émission en cours, appuyez une fois sur l'écran dans l'aperçu TV pour ouvrir les commandes de la lecture.



Appuyez sur le bouton d'enregistrement (encore grisé).



Le bouton devient rouge : l'enregistrement commence et s'arrête lorsque vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton d'enregistrement.



NOTE:

L'enregistrement est limité à 8 h avec l'application iDTV.

LIRE LES ÉMISSIONS ENREGISTRÉES


Dans le menu de gauche, cliquez sur **Enregistrements**.




Triez les émissions enregistrées en appuyant sur le bouton de tri, en haut à droite de l'écran.



Appuyez ensuite sur l'émission de votre choix dans la liste. Un résumé s'affiche. Appuyez sur **Jouer maintenant** pour démarrer la lecture. Vous avez également la possibilité de supprimer cet enregistrement. Pour cela, appuyez simplement sur **Supprimer**, puis confirmez la suppression dans le message qui s'affiche.

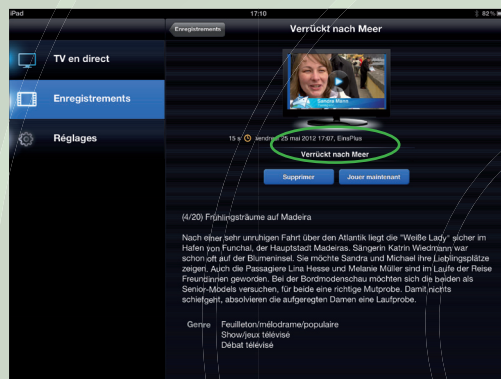

Une fois la lecture démarrée, utilisez les commandes de lecture qui s'affichent pour effectuer une avance ou un retour rapide de la lecture, arrêter la lecture ou reprendre la lecture.



FONCTION TIME-SHIFT

Pour déclencher la fonction Time-Shift (décalage du direct), appuyez simplement sur le bouton PAUSE pendant que vous regardez une émission. L'émission est alors „suspendue“. Appuyez à nouveau sur le bouton PAUSE pour reprendre l'émission à l'endroit où vous l'avez interrompue, comme une vidéo classique.



AUTRES FONCTIONS

PISTE AUDIO MULTI-CANAL

Si une émission est diffusée avec plusieurs pistes audio au choix (par exemple sur la chaîne Arte), vous pouvez choisir la langue en appuyant sur l'icône AUDIO en haut à gauche de l'écran (forme de roue dentée).



Appuyez sur la langue de votre choix pour changer la piste audio.

RECHERCHE DES CANAUX

Si vous changez de lieu, une nouvelle recherche des canaux peut être nécessaire.


Pour effectuer une nouvelle recherche de canaux, appuyez d'abord sur **Réglages** dans le menu de gauche.



Appuyez ensuite sur **Scanner les chaînes**.



Modifiez alors, si nécessaire, le pays dans lequel vous vous trouvez à l'aide du bouton inférieur gauche. Pour démarrer la recherche de canaux, appuyez sur le bouton de droite **Chercher**.

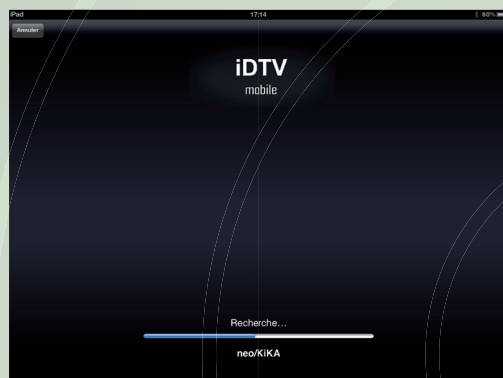

Une fois la recherche terminée, appuyez sur **OK**.



La nouvelle recherche est enregistrée et vous pouvez l'ouvrir (ainsi donc que la liste des chaînes qu'elle contient) à tout moment sur le lieu où vous utilisez le récepteur TNT (voir également le chapitre „Changer d'emplacement“). Cela peut ainsi vous éviter d'effectuer systématiquement une nouvelle recherche si vous êtes régulièrement en déplacement dans les mêmes endroits. Il suffit alors de sélectionner l'emplacement dans lequel vous vous trouvez actuellement, et les chaînes préalablement recherchées dans ce même endroit sont alors immédiatement accessibles (si leurs paramètres individuels n'ont pas été modifiés entretemps).

CHANGER D'EMPLACEMENT


Un emplacement est attribué à chaque recherche de canaux, à partir duquel vous pouvez à tout moment ouvrir les canaux correspondant à la recherche.

Pour modifier le lieu et indiquer son nom et son emplacement ou supprimer des canaux, ouvrez d'abord le menu correspondant :

Dans le menu de gauche, appuyez sur **Réglages**.



Appuyez ensuite sur **Emplacement**.

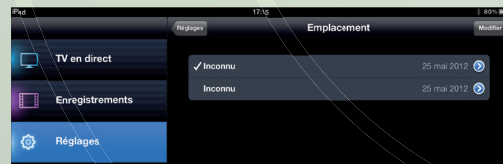


Sélectionnez le lieu de votre choix en appuyant dessus.



Appuyez ensuite sur les points de menu de votre choix pour ajouter ou modifier des informations.

Vous pouvez ainsi attribuer un nom à l'emplacement et préciser un nom de ville. Cela vous permettra par exemple de retrouver plus facilement les chaînes locales lors de vos déplacements réguliers au même endroit.

Pour modifier le nom et/ou la ville, appuyez sur la ligne correspondante : une zone de texte blanche apparaît. Touchez la zone pour faire apparaître le clavier virtuel, puis saisissez le nom souhaité. Appuyez ensuite sur **Enregistrer** pour valider, ou sur **Annuler** pour revenir au menu précédent sans sauvegarder la modification.

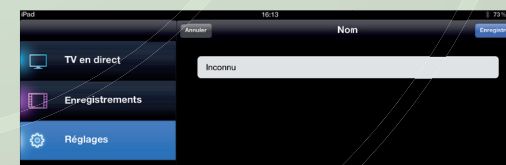

RÉGLAGES BATTERIE

Vous pouvez soit utiliser la batterie intégrée au récepteur TNT, soit utiliser la batterie de l'iPad.

Dans le menu de gauche, appuyez sur **Réglages**.



Appuyez ensuite sur **Batterie**.



Choisissez l'option de votre choix en appuyant dessus.
Par exemple, l'option „Préserver la batterie de iDTV Mobile“ signifie que le récepteur sera alimenté par la batterie de votre iPad ; et inversement pour la deuxième option.

ANNEXE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Maintenez ce produit à l'écart de températures extrêmes et de l'humidité.



ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



DÉPANNAGE

Problème	Cause(s) probable(s)	Solution(s) proposée(s)
Le récepteur ne réagit pas	Le récepteur n'est pas correctement branché à la prise Dock	Branchez correctement le récepteur.
La recherche de canaux ne fonctionne pas	L'antenne n'est pas correctement orientée	Orientez correctement l'antenne ou utilisez une antenne externe.
	L'antenne est mal réglée	Utilisez la bonne fréquence et la bonne bande passante.
	Aucune antenne branchée	Branchez une antenne.
L'image ne s'affiche pas	Aucune antenne branchée	Branchez une antenne.
Perturbations temporaires soudaines de l'image	Les courtes perturbations sont normales avec la télévision numérique	
Le son n'est pas correct	Le mauvais canal audio a été sélectionné	Sélectionnez la bonne piste audio.
Aucun son	Le récepteur est muet	Activez le son.
	Le volume est réglé trop bas	Augmentez le volume.

Problème	Cause(s) probable(s)	Solution(s) proposée(s)
Coupure de son	Court-circuit	Éteignez tous les appareils. Vérifiez les branchements puis rallumez les appareils les uns après les autres.
	L'appareil a activé la fonction „muet“	Activez le son.
Fortes interférences sur l'image, mauvaise réception	Interférences du signal	Réorientez l'antenne.
	Zone de mauvaise couverture TNT	Essayez de vous déplacer légèrement ou changez carrément de lieu.

QUE SIGNIFIE TNT ?

TNT est l'acronyme de Télévision Numérique Terrestre, aussi appelée DVB-T (Digital Video Broadcasting -Terrestrial) en anglais. Il s'agit de la diffusion d'un signal vidéo numérique depuis des émetteurs au sol. La TNT est un hybride entre l'ancienne antenne communautaire et la technique numérique moderne (aussi utilisée pour les transmissions satellites).

La technique

La TNT permet la diffusion de plusieurs chaînes dans la même gamme de fréquences. Contrairement au signal analogique, plusieurs signaux numériques peuvent être envoyés sur un même canal.

Comme pour les transmissions satellites, les signaux TNT sont polarisés soit verticalement soit horizontalement.

La TNT étant diffusée simultanément par plusieurs émetteurs dans la plupart des régions, il est aussi possible de regarder la télé en déplacement.

Le réseau TNT est actuellement déployé sur la totalité du territoire français mais cela ne signifie pas que vous capterez la télé absolument partout. Assurez-vous d'être en mesure de capter la TNT. Vous pouvez consulter une carte des émetteurs TNT sur Internet, à l'adresse <http://www.tnt-gratuite.fr/>.

La qualité de diffusion

La qualité de réception des chaînes TNT dépend de plusieurs facteurs:

- Plus vous êtes proche d'un émetteur, meilleure est la qualité de réception.
- Moins vous vous déplacez, meilleure est la qualité de réception. Lorsque vous vous déplacez, la réception dépend directement du sens de votre déplacement.
- Plus l'antenne est dans un endroit dégagé, meilleure est la qualité de réception (la réception est mauvaise si l'angle n'est pas adapté ou derrière un bâtiment).
- Plus votre antenne est bonne, meilleure est la qualité de réception.

Astuces pour améliorer la qualité de réception

L'antenne passive fournie suffira à capter correctement dans une zone située à proximité d'un émetteur. Si vous êtes plus éloigné, une antenne active amplifiée peut fortement améliorer la qualité de réception du signal. Il est préférable de placer l'antenne près d'une fenêtre, la réception y est généralement meilleure. Veillez aussi à la polarisation : vous pouvez tester la qualité en plaçant une antenne à l'horizontale.

Dans une zone de mauvaise réception (par exemple dans une vallée), une ancienne antenne râteau peut être une bonne alternative. Celle-ci doit cependant être correctement dirigée, selon la polarisation de l'émetteur : horizontalement ou verticalement. Si votre habitation est située dans une zone d'ombre de la TNT, il est nécessaire d'avoir un décodeur dédié.

Pour le réglage ou l'installation d'une antenne, adressez-vous à un antenniste-installateur TNT qualifié!

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Dépoussiérez régulièrement l'appareil avec un chiffon en microfibres légèrement humide. Pour retirer les salissures tenaces, vous pouvez aussi utiliser un liquide nettoyant au PH neutre.

Rangement

Si vous ne comptez pas utiliser le récepteur TNT pendant une longue période, veuillez respecter les points suivants.

- Remballer le récepteur TNT dans son emballage d'origine.
- Stockez le récepteur TNT uniquement dans des pièces où la température ambiante est stable. Les pièces avec de grandes variations de température, telles que les caves et les garages, ne sont pas adaptées.
- Stockez le récepteur TNT uniquement dans un endroit non exposé aux rayons directs du soleil.

Transport

Transportez le récepteur TNT uniquement dans son emballage d'origine. Les ports et connecteurs du récepteur TNT ne doivent pas rester à découvert et sans protection.



ATTENTION :

Ne laissez jamais le récepteur TNT dans la voiture. Des températures extrêmes, en été comme en hiver, risquent de l'endommager et ainsi de nuire à son bon fonctionnement.

CONTACT ET SUPPORT

Pour toutes questions techniques, défauts du produit ou réclamations, veuillez vous adresser au service clientèle de votre fournisseur.

Nous contacter

Rendez-vous sur www.pearl.fr pour savoir comment nous contacter.


Adresse

PEARL DIFFUSION Sarl
6 rue de la Scheer, Z.I. Nord
F-67600 Sélestat

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La société Pearl Agency GmbH déclare ce produit PX-4831 conforme aux directives actuellement en vigueur du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
04.04.2012

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink, which appears to read "Michael H.".

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.

Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**.

Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, PX-4831.